

## Unser einzigartiges Trockenschleifsystem

Von Körnung P 800 bis K 3000 trocken schleifen  
schnell, einfach und effizient



### Schritt 1 - Yellow Film P800 - P1500

Planschleifen mit Yellow Film P800 - P1500  
Entfernen von Orangenhaut und Unebenheiten

Ø 75mm ungelocht  
Ø 150mm 15 Loch




### Schritt 2 - Tolex Rosa K1500


Nachsleifen mit Tolex K1500  
Entfernen der Schleifspuren von Schritt 1

Ø 75mm ungelocht  
Ø 150mm 15 Loch

Tolex Zwischenteller

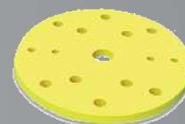

Ø 150mm 15 Loch

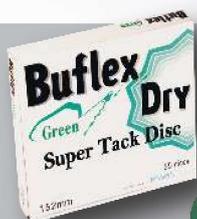


### Schritt 3 - Buflex Green K2000

Nachsleifen mit Buflex Green K2000  
Reduziert die Polierzeit drastisch

Ø 75mm ungelocht  
Ø 150mm 15 Loch

Buflex Zwischenteller

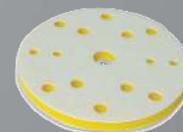

Ø 150mm 15 Loch




### Schritt 4 - Buflex Black K3000

Nachsleifen mit Buflex Black K3000  
Superfeinschliff, letzter Schritt vor dem Polieren

Ø 75mm ungelocht  
Ø 150mm 15 Loch

Buflex Zwischenteller

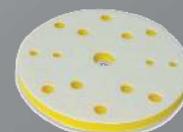

Ø 150mm 15 Loch